


DZ B28 OSADIT 7 DNÍ PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ.  
VYKOPY NUTNO OHRADIT ZÁBRANAMI SE Z2.

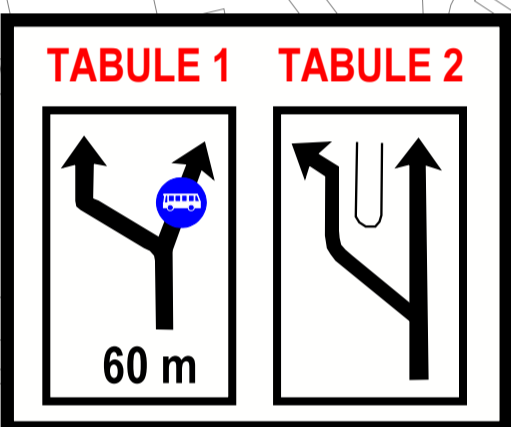

NUTNO ZŘÍDIT BEZBARIÉROVOU  
ÚPRAVU PŘECHODU PRO CHOZCE  
(U VŠECH OBRUB)

NUTNO ZPEVNIT POVRCHY

